


BSA

BMW
Radsensor-
Anpassung

BMW
Wheel Sensor
Adapter

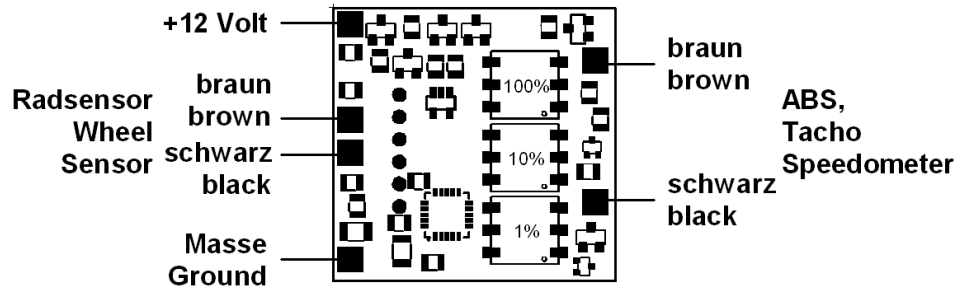

Technische Daten:

Abmessungen: 32 mm x 31 mm

Anschließen:

Bei Fahrzeugen mit ABS muss jeder Radsensor ein BSA erhalten und alle müssen auf die gleiche Zahl eingestellt werden. Kabel zum Radsensor auftrennen, BSA in die Kabelenden einfügen und an Masse und Klemme 15 (+12 Volt) anschließen, siehe Anschluss-Skizze oben

Einstellen:

Mit den drei Drehschaltern kann das Verhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangsfrequenz in Schritten von 1%, 10% und 100% eingestellt werden.

Technical Data:

Size: 32 mm x 31 mm

Connection:

Vehicles equipped with ABS must have one BSA for each wheel sensor, and all of them have to be set to the same number. Cut the wheel sensor cable and connect the BSA to the cable ends and also to terminal 15 (+12 volts) and to ground, see wiring diagram above.

Adjustment:

Use the three rotary switches to set a frequency factor in steps of 1%, 10% or 100%.

19. 8. 2012

Ingenieurbüro Rudolf Polzer