


# DTD

Drehmagnetsteuerung

Controller for Moving Magnet  
(Air Core) Instrument

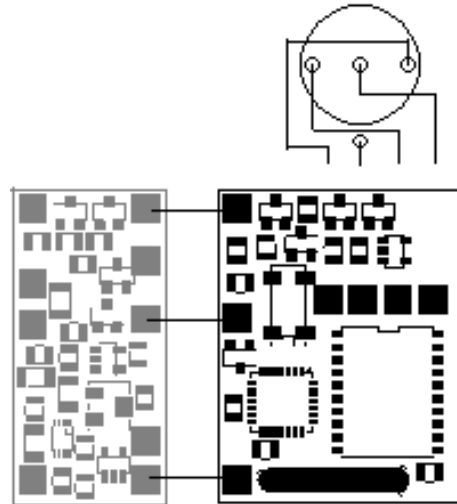

## Technische Daten:

Zum Betrieb ist zusätzlich eine Platine DTP oder WSA notwendig

Abmessungen: 24 mm x 31 mm

Anschluß: siehe Skizze, das Instrument mit den 4 Lötanschlüssen verbinden

## Einstellen:

Mit der Platine DTP (oder WSA) wird der Zeigerausschlag eingestellt.

## Technical Data:

An additional circuit DTP or WSA is necessary

Size: 24 mm x 31 mm

Connections: see wiring diagram above, connect the gauge to the four soldering points.

## Adjustment:

Use the trimmer on DTP (or WSA) to adjust the range.

10.11.2011

Ingenieurbüro Rudolf Polzer