
Tankelektronik MB300SLR Fuel Gauge Electronics MB300SLR

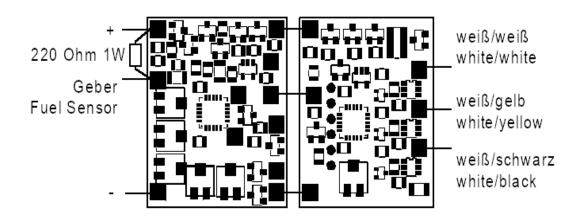

Anschluss:

Der Tankgeber muss ein 180 Ohm Geber mit Masseanschluss sein. Die Tankanzeige mit den drei zweifarbigen Kabeln und Plus (rot) anschließen. Ein Kurzschluss zwischen Plus und einem der drei anderen Kabel zerstört die Elektronik.

Einstellen:

Alle Trimmer sind deaktiviert, es ist kein Einstellen nötig.

Connection:

The fuel sensor must be a 180 Ohms type connected to ground. Connect the gauge with the three cables having two colours and with plus (red). A short circuit between plus and one of the other cables will destroy the electronics.

Setting:

All trimmers are deactivated, no setting necessary.